



## Запрограммировать первый пульт ДУ

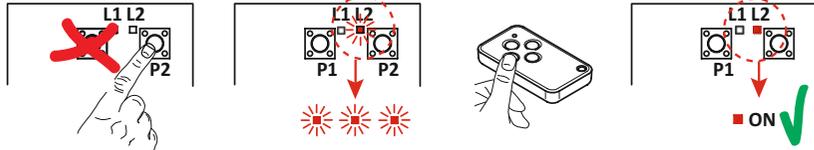

1. Кратко нажать кнопку P2 приемника.
2. Когда диод L2 импульсно моргнет 3 раза (или 4 раза для приемника с роллинг-кодом), нажмите требуемую кнопку на брелке-передатчике.
3. Когда диод L2 приемника загорится постоянным свечением, код брелка успешно записан в память приемника.

## ПРОЦЕДУРА САМООБУЧЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ВОРОТ

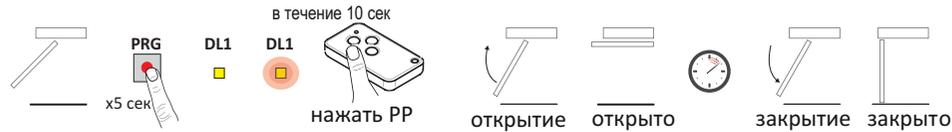


- Ворота в полу-открытом положении.
- Нажать кнопку PRG более 5 сек, DL1 индикатор загорится.
- Отпустить кнопку PRG, индикатор DL1 мигает. Процедура самообучения началась.
- Нажать в течение 10 сек запрограммированную кнопку пульта ДУ или подать команду PP (если в течение 10 сек. команда не подана, привод выйдет из режима самообучения).
- Ворота начнут маневр открытия до достижения конечного положения "открыто".
- После этого начнется маневр закрывания. После достижения конечного положения "закрото". процедура самообучения закончится автоматически. Привод готов к использованию.
- Если в процессе самообучения произошел сбой или сработали устройства безопасности, процедуру необходимо повторить с начала.

## Регулировки привода


ТРИММЕР	НАЗНАЧЕНИЕ
AP  +	<b>Настройка усилия при открытии</b> от 0 до 650 Н (Н70/10СС) или от 0 до 1000 Н (Н70/11СС)
CH  +	<b>Настройка усилия при закрывании</b> от 0 до 650 Н (Н70/10СС) или от 0 до 1000 Н (Н70/11СС)
PAUSA  +	<b>Настройка времени паузы при автозакрывании</b> От 0 до 90 сек. Активируется при включении переключателей (см. DIP1 и DIP2.) Срабатывание фотозлементов повторно запускает время паузы.

## Клонирование пультов ДУ

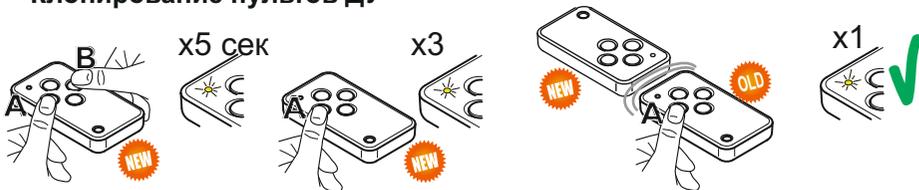


1. Нажать одновременно кнопки А и В (или С и D) на новом брелке-передатчике.
2. Диод передатчика мерцает в течении 5 сек.
3. Удерживать кнопку на новом брелке, на которую будет записан код.
4. Диод моргнет 3 раза.
5. Поднести записанный брелок максимально близко к новому (см. рис.)
6. Нажать кнопку А на старом брелке.
7. При успешно выполненной процедуре на новом брелке диод загорится на 1 сек.

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

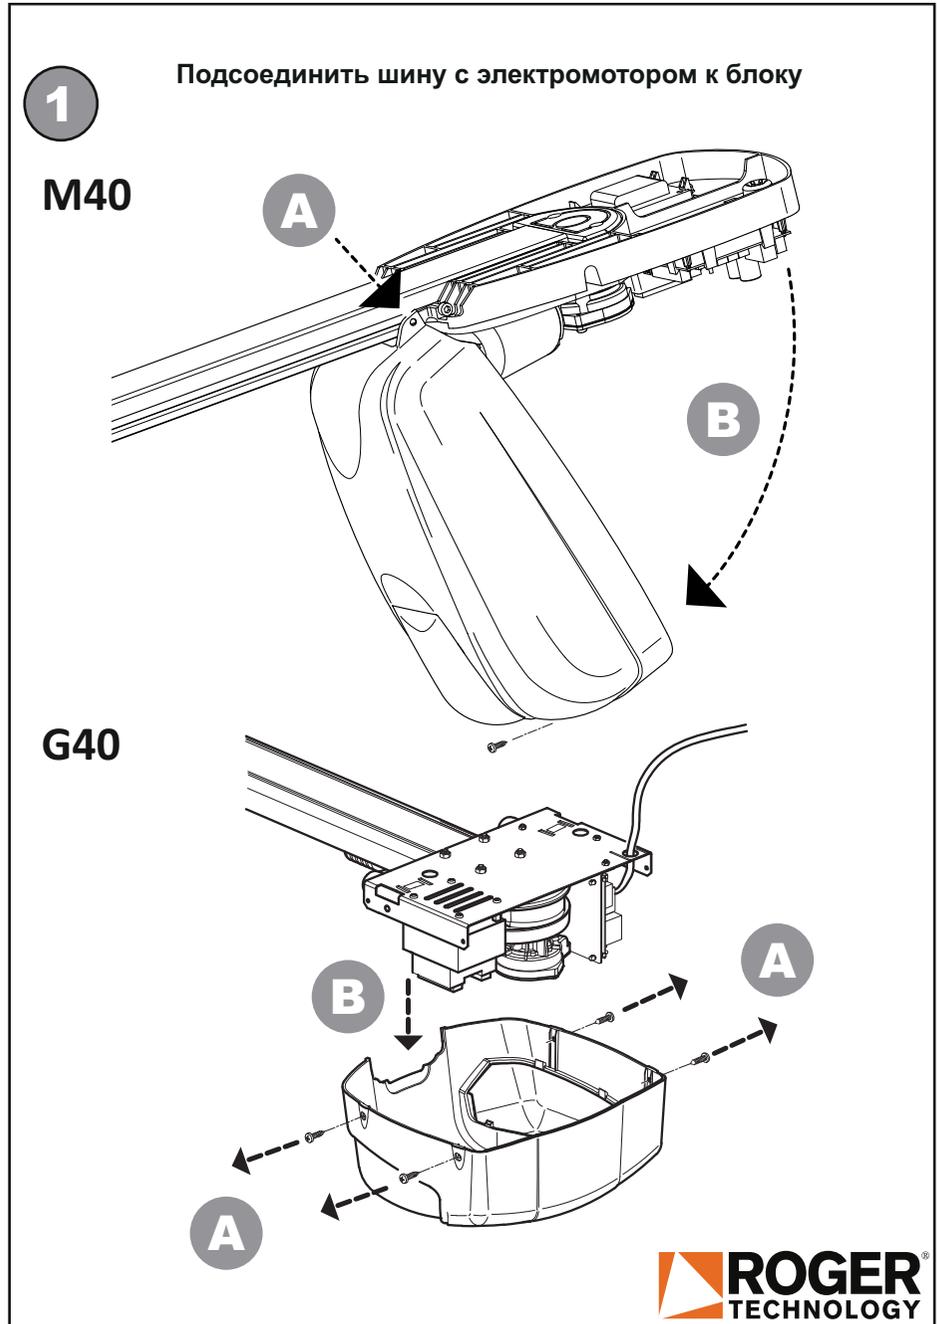


## Подключить электромотор и аксессуары

2

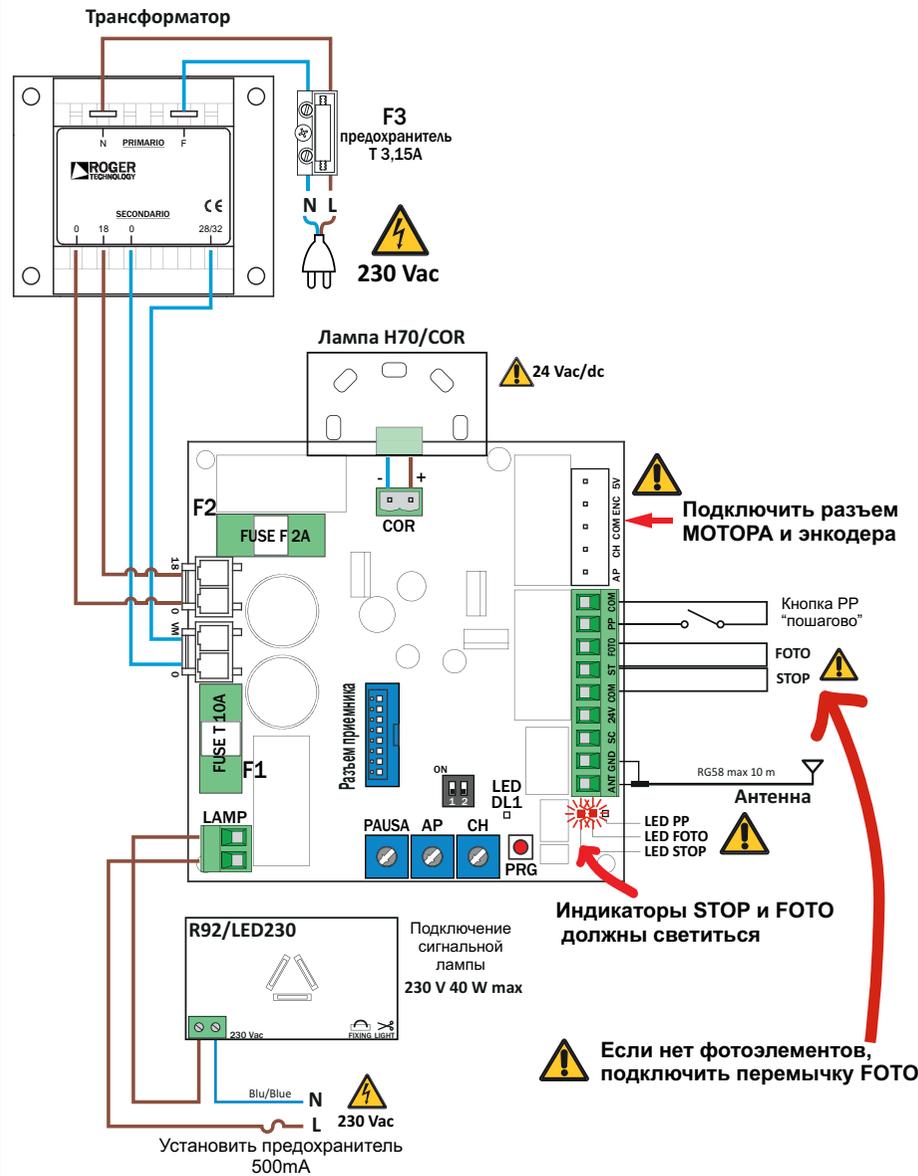

## Подключить приемник

3

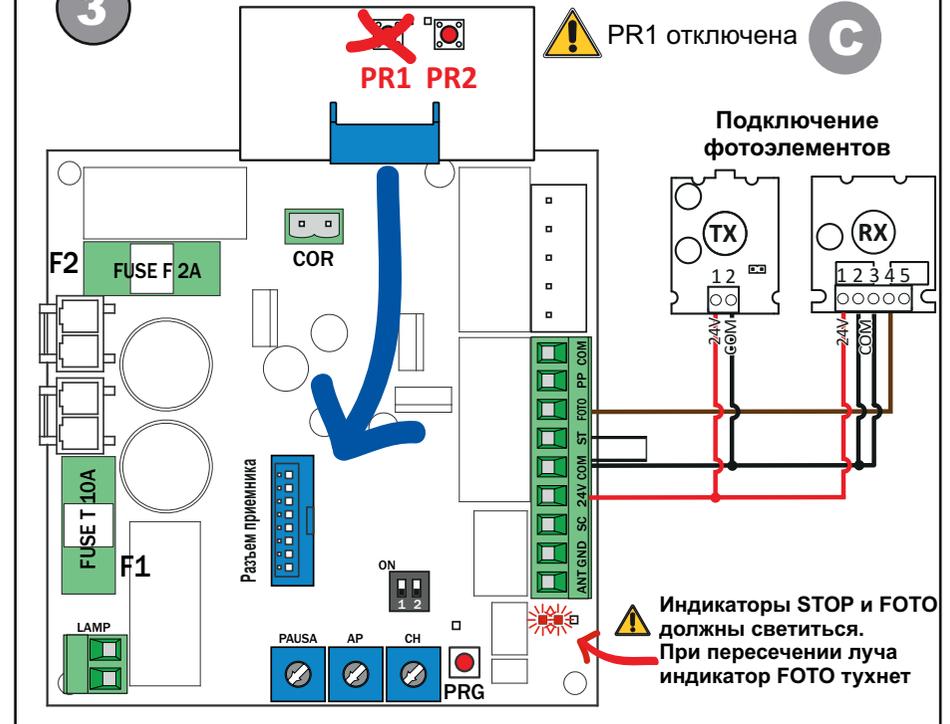

4

